

Во время просмотра этого PDF-документа вы можете пользоваться указанными ниже функциями.



Быстрый поиск по ключевым словам

Введите нужное слово в поле поиска и нажмите кнопку «Найти».



Быстрый переход между разделами

Чтобы перейти к нужному разделу, нажмите на его заголовок в Содержании.

* Для использования перечисленных выше функций требуется программа для чтения файлов, например Adobe Reader.



SMOOTH-XS

Руководство
пользователя

Содержание

■ Комплектация	
Комплектация	1
■ Знакомство с SMOOTH-XS	
Знакомство с SMOOTH-XS	2
■ Батарея и зарядка	
■ Установка смартфона и балансировка	
■ Использование SMOOTH-XS	
Индикаторы и кнопки управления	7
Режимы работы	8
Режим ожидания	11
Изменение положения смартфона вручную	12
■ Использование приложения	
Использование приложения	13
Подключение стабилизатора	13
Функционал приложения	13
■ Обновление программного обеспечения	
Обновление программного обеспечения SMOOTH-XS	14
■ Технические характеристики	
■ Важная информация и отказ от ответственности	
Обозначения символов	17
Предупреждение	18
Инструкции по безопасной эксплуатации устройства	18
■ Гарантийный талон	

Срок гарантии	20
Исключения из гарантии	20
Процедура подачи заявки на гарантийное обслуживание компанией ZHIYUN.....	20


■ Контактные данные производителя

Комплектация


Устройство поставляется со следующим набором комплектующих и аксессуаров. При неполном комплекте поставки обратитесь в компанию ZHIYUN или к местному дистрибьютору.



SMOOTH-XS, 1 шт.




Кабель USB Type-C, 1 шт.

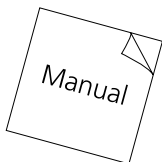

Краткое руководство
пользователя, 1 шт.

Знакомство с SMOOTH-XS

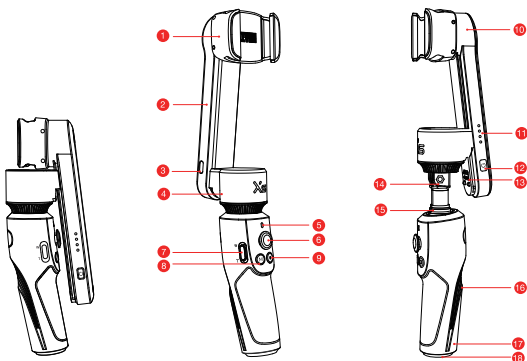


1. Держатель смартфона
2. Вертикальный рычаг
3. Порт USB Type-C для зарядки и обновления ПО
4. Мотор оси панорамирования
5. Индикатор режима работы
6. Джойстик
7. Ползунок зума
8. Кнопка M
9. Кнопка фото/видео


10. Мотор оси крена
11. Индикаторы питания
12. Кнопка питания
13. Контактная группа
14. Шарнир регулирования наклона
15. Телескопический монопод
16. Рукоятка
17. Ремешок на запястье
18. Резьбовое отверстие 1/4"

Стабилизатор SMOOTH-XS оснащен встроенными батареями. Перед первым использованием стабилизатора SMOOTH-XS полностью зарядите батарею, чтобы ее активировать. Это позволит обеспечить нормальную работу стабилизатора.


Чтобы зарядить устройство, подключите кабель Type-C, входящий в комплект поставки, к адаптеру питания (5 В/2 А, не входит в комплект поставки) и порту на вертикальном рычаге стабилизатора. Стабилизатор заряжен, когда четыре индикатора горят белым светом (стабилизатор должен быть выключен).

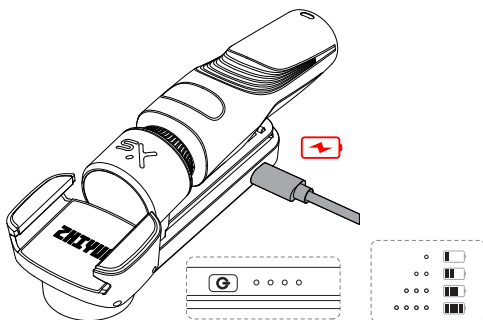

1. Поверните ручку на 180° против часовой стрелки.


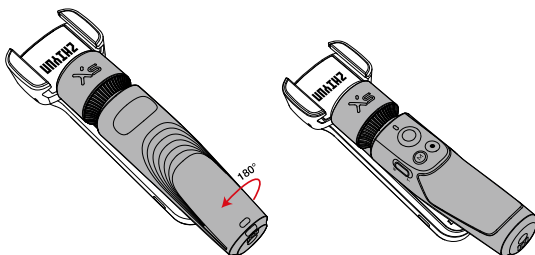


2. Чтобы обеспечить контакт с контактной группой, потяните мотор оси панорамирования к нижней части вертикального рычага, удерживая моторы оси крена и оси панорамирования, до щелчка.


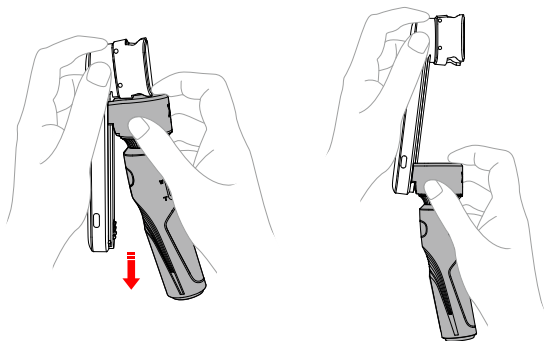


- !** Перед включением и использованием стабилизатора разверните SMOOTH-XS и обеспечьте контакт с контактной группой.

3. Поверните вертикальный рычаг на 90° по часовой стрелке.

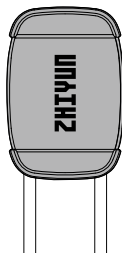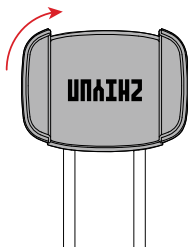


4. Всегда устанавливайте смартфон таким образом, чтобы камера была с левой стороны держателя. Затем выполните балансировку для съемки в горизонтальном или портретном режиме. Для этого передвигайте смартфон в держателе влево или вправо до тех пор, пока смартфон не будет находиться в сбалансированном положении.

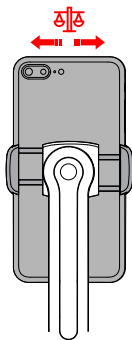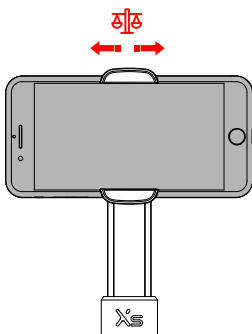


- ⚠ ① Во время установки смартфона убедитесь, что он надежно закреплен в держателе.
- ② Не включайте стабилизатор до тех пор, пока смартфон не будет установлен. Несбалансированное положение смартфона может снизить время работы SMOOTH-XS. Стабилизатор будет нормально работать, но расход энергии повысится, а усилие моторов снизится.
- ③ Максимальный угол поворота оси крена — 268°, а оси панорамирования — 290°. Превышение этих значений приведет к поломке стабилизатора.


💡 Оси крена и панорамирования оснащены встроенным замком блокировки для хранения и транспортировки стабилизатора в выключенном состоянии. Поверните держатель для смартфона и ось панорамирования в положение блокировки, чтобы заблокировать их. Разблокируйте их это слово можно удалить перед использованием стабилизатора.

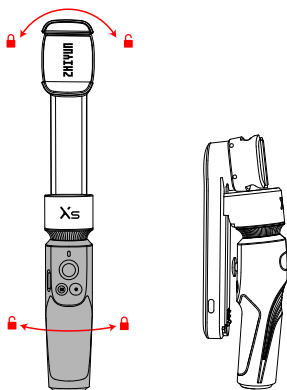

⚠ Если вам не удалось установить смартфон перпендикулярно земле, немного вытяните удлинитель и поверните ось наклона по часовой стрелке. Так вы сможете установить телефон в положение перпендикулярно земле.

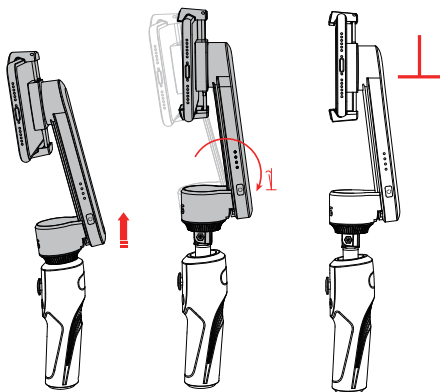

Индикаторы и кнопки управления

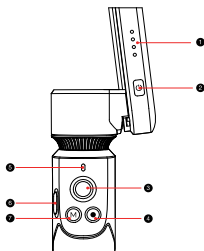**1** Индикаторы питания

- Когда стабилизатор выключен и заряжается, светодиодные индикаторы мигают белым светом один за другим. Количество мигающих индикаторов обозначает уровень заряда батареи.

- Когда стабилизатор включен, светодиодные индикаторы обозначают текущий заряд батареи. Если белым светом горит один индикатор, уровень заряда батареи составляет 0–25%.

Если белым светом горят два индикатора, уровень заряда батареи составляет 25–50%.

Если белым светом горят три индикатора, уровень заряда батареи составляет 50–75%.

Если белым светом горят четыре индикатора, уровень заряда батареи составляет 75–100%.

- Когда ПО стабилизатора обновляется, индикаторы непрерывно горят красным светом.
- Когда в работе SMOOTH-XS произошла ошибка, индикаторы мигают красным светом. В таком случае вам необходимо обратиться в службу поддержки.

2 Кнопка питания

- Нажмите и удерживайте: кнопку питания в течение трех секунд, чтобы включить или выключить SMOOTH-XS.
- Включите стабилизатор и быстро нажмите кнопку питания восемь раз, чтобы сбросить настройки Bluetooth.

3 Джойстик

- Используйте джойстик для управления движением стабилизатора.

4 Кнопка фото/видео

- Нажмите кнопку один раз в режиме фотосъемки в приложении ZY Cami, чтобы снять фото.
- Нажмите кнопку один раз в режиме видеосъемки в приложении ZY Cami, чтобы начать или завершить видеосъемку.
- Нажмите кнопку два раза, чтобы переключить режим фотосъемки на режим видеосъемки и наоборот в приложении ZY Cami.

- Нажмите кнопку три раза, чтобы переключиться с тыловой на фронтальную камеру и наоборот в приложении ZY Cami.

- Прямое управление камерой смартфона поддерживается для некоторых смартфонов после подключения к стабилизатору SMOOTH-XS по Bluetooth.

5 Индикатор режима

- В режиме отслеживаемого панорамирования индикатор мигает синим светом один раз.
- В режиме блокировки индикатор непрерывно горит синим светом.
- В режиме отслеживаемого крена и панорамирования индикатор мигает синим светом два раза.
- В режиме ожидания индикатор постоянно мигает синим светом.
- Во время загрузки ПО индикатор быстро мигает зеленым светом.

6 Ползунок зума

- Передвигайте ползунок вверх и вниз, чтобы управлять зумом в приложении ZY Cami.

7 Кнопка M

- Нажмите кнопку один раз, чтобы переключить режим отслеживаемого панорамирования на режим блокировки и наоборот.
- Нажмите кнопку два раза, чтобы переключить горизонтальный режим на портретный и наоборот.
- Нажмите кнопку три раза, чтобы вернуть стабилизатор в исходное положение.
- Нажмите кнопку четыре раза, чтобы перейти в режим отслеживаемого крена и панорамирования, и нажмите кнопку еще раз, чтобы вернуться в режим отслеживаемого панорамирования.
- Нажмите и удерживайте, чтобы перейти в режим ожидания или выйти из него.
- Функцию кнопки M можно настроить в приложении ZY Cami.

SMOOTH-XS поддерживает прямое управление камерой смартфона (без приложения ZY Cami) при подключении по Bluetooth. Эта функция доступна на смартфонах, которые поддерживают управление камерой с помощью кнопки громкости. Для подключения SMOOTH-X по Bluetooth пароль не требуется.

Режимы работы


Нажмите кнопку М один или четыре раза, чтобы переключить режим.



💡 Красным цветом обозначены моторы, движение которых повторяет движение ручки стабилизатора. Серым цветом обозначены моторы, которые находятся в заблокированном положении и не повторяют движение ручки стабилизатора.


Режим отслеживаемого панорамирования: нажмите кнопку М один раз.

Смартфон ведет съемку в режиме панорамирования, следуя за движением ручки стабилизатора влево или вправо, а мотор оси крена при этом блокируется. Нажимайте джойстик вверх и вниз, чтобы вручную управлять движением углом наклона оси крена. Нажимайте джойстик влево и вправо, чтобы вручную управлять движением оси панорамирования.

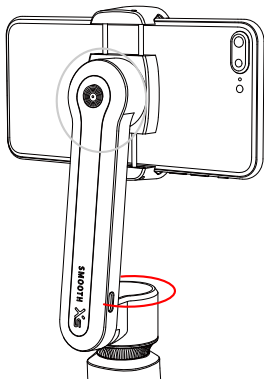


Режим блокировки: нажмите кнопку М один раз.

В этом режиме обе оси и положение смартфона заблокировано. Нажимайте джойстик вверх и вниз, чтобы вручную управлять движением углом наклона оси крена. Нажимайте джойстик влево и вправо, чтобы вручную управлять движением оси панорамирования.

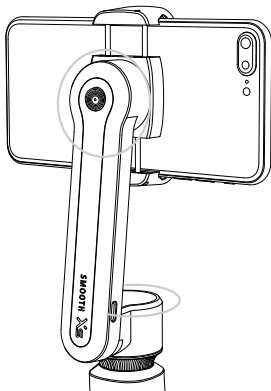


Режим отслеживаемого крена и панорамирования: нажмите кнопку М четыре раза.


Моторы оси крена и оси панорамирования будут повторять движение ручки стабилизатора. Нажимайте джойстик вверх и вниз, чтобы вручную управлять движением углом наклона оси крена. Нажимайте джойстик влево и вправо, чтобы вручную управлять движением оси панорамирования.

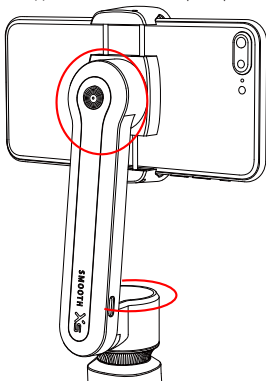


Нажмите кнопку М два раза, чтобы переключить режим.



Переключение между горизонтальным и портретным режимами съемки: нажмите кнопку М два раза.

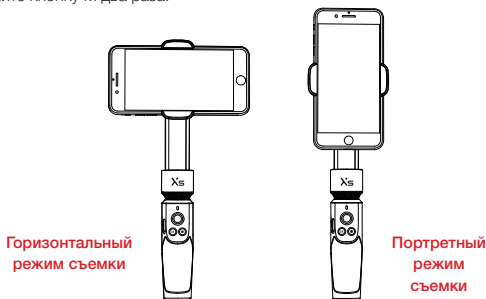


Использование монопода: удерживайте ручку стабилизатора левой рукой и нижнюю часть мотора оси панорамирования большим и средним пальцами правой руки, а затем раздвиньте или сложите монопод, придерживая верхнюю часть мотора оси панорамирования указательным пальцем.

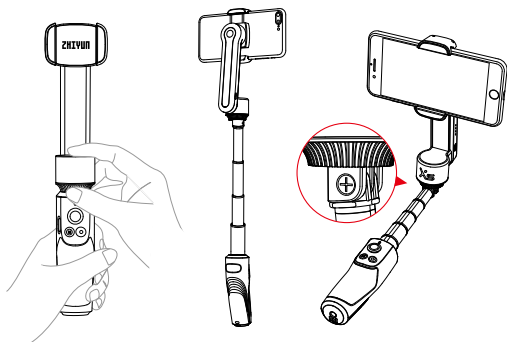

 Максимальный диапазон перемещения оси наклона составляет 90°. Превышение этого значения приведет к поломке SMOOTH-XS. Если крепление оси наклона ослабло, затяните крепящий ее винт с помощью крестообразной отвертки.


Режим ожидания

- Когда стабилизатор SMOOTH-XS включен, поворачивайте ось крена или ось панорамирования вручную до тех пор, пока не сработает встроенный механизм блокировки. После этого SMOOTH-XS автоматически перейдет в режим ожидания. Разблокируйте оси крена и панорамирования, чтобы вывести SMOOTH-XS из режима ожидания. Разблокируйте оси крена и панорамирования, прежде чем перезапускать SMOOTH-XS.
- SMOOTH-XS переходит в режим ожидания во включенном состоянии автоматически, когда вертикальный рычаг находится в сложенном положении, а с контактной группой нет контакта (Bluetooth отключается). SMOOTH-XS возобновляет работу, когда вертикальный рычаг в разложенном положении и обеспечен контакт с контактной группой (Bluetooth снова включается). Прежде чем перезапускать SMOOTH-XS, убедитесь, что обеспечен контакт с контактной группой.
- На изображении ниже показано, как нужно поворачивать ось крена, чтобы заблокировать ее.

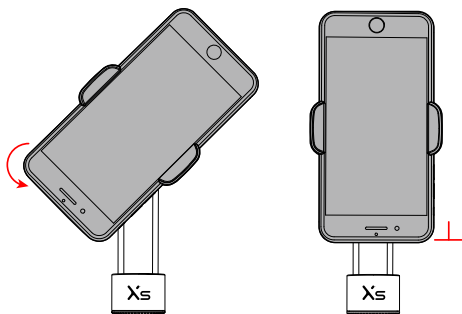

Изменение положения смартфона вручную

В режиме блокировки угол поворота оси панорамирования можно отрегулировать вручную. Для этого переместите ось в нужное положение и удерживайте ее в течение 2 секунд (не превышайте максимально допустимый угол поворота).

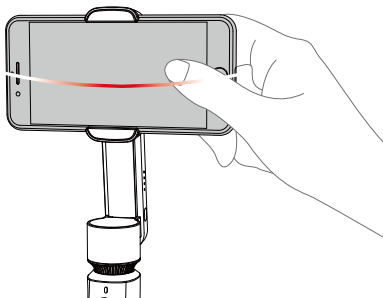

Использование приложения




Отсканируйте QR-код слева (необходимо устройство Android версии 7.0 и выше или iOS версии 10.0 и выше) или скачайте приложение ZY Cami в App Store или Google Маркете.

- !**
- ① Приложение ZY Cami позволяет использовать различные функции SMOOTH-XS по максимуму.
 - ② Приложение ZY Cami может быть обновлено без предварительного уведомления. Всегда используйте последнюю версию приложения.


Подключение стабилизатора

1. Включите стабилизатор и Bluetooth на смартфоне.
2. Запустите приложение ZY Cami. Нажмите значок в левом верхнем углу, чтобы перейти к списку устройств и выбрать SMOOTH-XS. Имя Bluetooth стабилизатора в формате USER ID: XXXX можно посмотреть на держателе смартфона .
3. SMOOTH-XS необходимо активировать в приложении перед первым использованием. В противном случае моторы не будут работать. (необходимо подключение к Интернету).
4. После активации моторы будут работать в обычном режиме, а интерфейс режима съемки появится на экране в приложении автоматически.

Функционал приложения

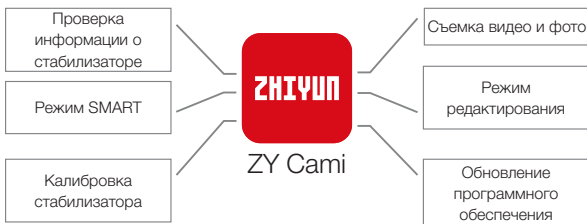

Обновление программного обеспечения SMOOTH-XS

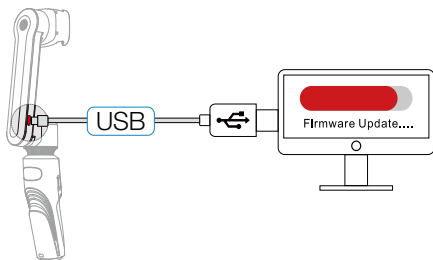

! Перед обновлением ПО раздвиньте SMOOTH-XS, чтобы обеспечить контакт с точками контакта.

Способ 1:

Чтобы выполнить обновление ПО, подключите кабель USB Type-C к USB-порту на стабилизаторе и к компьютеру.

1. Перейдите на страницу нужного устройства на официальном веб-сайте ZHIYUN (www.zhiyun-tech.com) и нажмите «Скачать». Скачайте драйвер USB, инструмент калибровки и последнюю версию ПО. (Если вы используете компьютер на базе Mac OS или Windows 10, скачивать драйвер USB не нужно.)
2. Установите драйвер. Распакуйте файл, содержащий ПО.
3. Включите SMOOTH-XS и переведите его в режим ожидания.
4. Откройте инструмент Zhiyun Gimbal Tools, нажмите «Открыть» и выберите «Обновление программного обеспечения». Рядом с полем «Путь» нажмите «Обзор», выберите загруженный файл ПО (файл с расширением .ptz) и нажмите «Обновить». Подождите, пока индикатор выполнения не покажет 100%. Как только обновление ПО будет завершено, красный светодиодный индикатор на стабилизаторе выключится.

Способ 2:

Подключите SMOOTH-XS к приложению, следуя инструкциям в разделе «Использование приложения». Если в приложении появится сообщение с предложением обновить ПО, подтвердите обновление. Как только обновление ПО будет завершено, красный светодиодный индикатор на стабилизаторе выключится.

💡 Перед обновлением ПО убедитесь, что стабилизатор SMOOTH-XS заряжен более чем на 50%. Вы не сможете выйти из приложения или использовать его в фоновом режиме. Следите за уведомлениями в приложении.

Модель устройства: SM110

	Мин. значение	Стандартный режим	Макс. значение	Примечания
Рабочее напряжение	3,4 В	3,7 В	4,2 В	
Рабочий ток	220 мА	-	3000 мА	
Зарядное напряжение (входное)	4,7 В	5 В	5,5 В	
Зарядный ток (входной)	500 мА	-	850 мА	
Диапазон механического изменения угла крена	-	268°	-	
Диапазон механического изменения угла панорамирования	-	290°	-	
Управляемый угол поворота оси крена	-40°	-	+180°	
Управляемый угол поворота оси панорамирования	-110°	-	+145°	
Рабочая температура	-10 °С	25 °С	45 °С	
Температура для зарядки	-0°С	25 °С	40°С	
Емкость батарей	-	1000 мА·ч	-	
Время работы от батарей	-	4 ч	5,5 ч	Лабораторные данные 1
Продолжительность зарядки	-	3 ч	-	Лабораторные данные 2
Габариты в сложенном состоянии (Ш × Г × В)	61x56x188mm			
Габариты в разложенном состоянии (Ш × Г × В)	69x56x267mm			
Вес нетто	-	≈ 249g	-	
Допустимая нагрузка	200 ±35 г			
Диапазон регулирования зажима	50 мм	-	90 мм	
Толщина смартфона	7,5 мм	-	9,5 мм	
Удлинитель	0	-	260 мм	
Bluetooth	Bluetooth с низким электропотреблением (BLE) 5.0			
Эффективная изотропно- излучаемая мощность (EIRP)	≤ 4 дБм			
Рабочая частота	2,400–2,4835 ГГц			

Лабораторные данные 1: эти данные были получены при использовании стабилизатора SMOOTH-XS с установленным на нем в сбалансированном положении iPhone XR при температуре внешней среды 25 °C . Время работы от батареи составило 4 часа при использовании стабилизатора и 5,5 ч, когда стабилизатор находился в неподвижном положении.

Лабораторные данные 2: тестовое испытание проводилось при температуре внешней среды 25 °C с использованием адаптера питания 5 В/2 А. Продолжительность зарядки зависит от условий внешней среды и может различаться. Чем ниже температура и значение зарядного тока, тем дольше будет заряжаться устройство.

Все указанные в этом Руководстве пользователя данные получены в результате экспериментов, проведенных в лабораториях ZHIYUN. В других сценариях использования эти данные могут незначительно отличаться. Мы рекомендуем опираться на данные, полученные в результате фактического использования SMOOTH-XS.

Благодарим за приобретение стабилизатора SMOOTH-XS. Информация, содержащаяся в этом документе, призвана обеспечить вашу безопасность во время использования устройства и затрагивает ваши законные права и обязанности. Внимательно ознакомьтесь с этой информацией — она необходима для корректной настройки устройства перед использованием. Несоблюдение этих инструкций и мер предосторожности во время использования устройства может стать причиной повреждения SMOOTH-XS или другого имущества, а также нанести серьезные травмы вам или находящимся поблизости людям. Компания ZHIYUN сохраняет за собой право окончательной трактовки этого и всех других документов, имеющих отношение к устройству SMOOTH-XS, а также право вносить в них поправки в любое время без предварительного уведомления. Этот документ может быть изменен без предварительного уведомления. Для получения последней информации о наших продуктах посетите веб-сайт www.zhiyun-tech.com.

Используя это устройство, вы подтверждаете, что внимательно ознакомились с этим документом, понимаете и согласны соблюдать изложенные в нем правила и условия использования. Вы соглашаетесь с тем, что несете исключительную ответственность за ваше поведение во время использования этого устройства и все вытекающие из этого последствия. Вы соглашаетесь использовать это устройство только по назначению и в соответствии с условиями, мерами предосторожности, политиками и инструкциями, которые предоставила и может предоставить в будущем компания ZHIYUN.

За исключением случаев, предусмотренных законами и нормативными актами Китайской Народной Республики, ZHIYUN™ не несет какой-либо юридической ответственности и ответственности за ущерб или травмы, полученные прямым или косвенным путем во время использования устройства. Пользователи должны соблюдать правила обеспечения безопасности и правовые нормы, включая, в частности, правила и нормы, изложенные в настоящем документе.

ZHIYUN™ является торговой маркой компании Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd. (далее «ZHIYUN» или «ZHIYUN TECH») и ее дочерних компаний. Все названия продуктов или марки, упомянутые в этом документе, являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками соответствующих владельцев.

Обозначения символов

Обозначение символов:  Советы по эксплуатации  Важная информация

Предупреждение

SMOOTH-XS — это высокоточное устройство. Пользователи должны иметь базовые навыки безопасного использования подобных устройств и бережно относиться к устройству. Перед использованием SMOOTH-XS полностью прочтите руководство пользователя, чтобы ознакомиться с его функциями. Неправильная эксплуатация устройства может стать причиной повреждения устройства или имущества, а также тяжелых травм. Это устройство не предназначено для использования детьми. Не используйте SMOOTH-XS с деталями, не предоставленными или одобренными ZHIYUN. Не нарушайте инструкции по безопасному использованию устройства, предоставленные компанией ZHIYUN. Приведенные ниже инструкции по технике безопасности содержат сведения по безопасной эксплуатации и техническому обслуживанию устройства. Внимательно ознакомьтесь и следуйте всем инструкциям и предупреждениям, содержащимся в руководстве пользователя, до сборки, настройки и использования SMOOTH-XS — это гарантирует правильную эксплуатацию устройства и позволит избежать повреждений или серьезных травм.

Инструкции по безопасной эксплуатации устройства

Предупреждение:

1. Не допускайте контакта устройства с любым видом жидкости. Не оставляйте устройство под дождем или вблизи источников влаги. Попадание воды внутрь устройства может привести к окислению батареи и стать причиной возгорания и в некоторых случаях взрыва.
2. В случае возгорания устройства немедленно потушите огонь с помощью воды, водяного тумана, песка, противопожарного полотна, огнетушащего порошка или углекислотного огнетушителя. Выбор средств для тушения, перечисленных выше, осуществляется в зависимости от ситуации.
3. Используйте устройство при температуре внешней среды от -10°C до 45°C .
4. Не разбирайте устройство. Если, разбирая устройство, вы случайно проткнете батарею, из нее может вытечь электролит, она может загореться или взорваться.
5. Не ударяйте, не бросайте и не надавливайте на устройство. Не ставьте на устройство тяжелые предметы.
6. Не нагревайте устройство. Не помещайте устройство в микроволновую печь и емкости под давлением.
7. Не оставляйте устройство рядом с источниками тепла (плитами или обогревателями) и в автомобиле в жаркую погоду. Запрещается подвергать батарею воздействию температур выше 60°C . Рекомендуемый диапазон температур хранения: от 22°C до 28°C .
8. Не храните батареи полностью разряженными в течение продолжительного

времени, поскольку это может привести к переразряду и стать причиной их повреждения или выхода из строя.

Внимание!

1. SMOOTH-XS — это высокоточное устройство управления. Падение SMOOTH-XS или силовое воздействие на него могут стать причиной повреждений. В результате этих повреждений устройство может работать неправильно.
2. Когда стабилизатор SMOOTH-XS включен, убедитесь, что вращению его осей ничего не препятствует.
3. Стабилизатор SMOOTH-XS не является водонепроницаемым. Не допускайте контакта SMOOTH-XS с любым видом жидкости, включая чистящие средства. Для чистки SMOOTH-XS рекомендуется использовать сухую мягкую тканевую салфетку.
4. Защищайте SMOOTH-XS от песка и пыли во время использования.

Примечание.

1. Отключите зарядное устройство от сети питания сразу же после зарядки.
2. Если вы не планируете использовать устройство более 10 дней, разрядите батарею до уровня 40–65%. Это продлит срок работы батареи.
3. Полностью заряжайте и разряжайте батарею SMOOTH-XS каждые три месяца, чтобы сохранить ее работоспособность.
4. Крепко держите ручку во время включения SMOOTH-XS. Из-за дрожания стабилизатор может не включиться.

Срок гарантии

1. Клиенты имеют право на замену устройства или бесплатный ремонт в случае дефектов качества, обнаруженных на устройстве в течение 15 дней после приобретения.
2. Обычный срок гарантии для устройств, использованных должным образом и в хорошем состоянии, — один год с даты покупки. Срок гарантии может отличаться для различных частей устройства, а также в зависимости от законов отдельных стран и регионов. Для получения информации о сроке гарантии в определенном регионе обратитесь в службу поддержки пользователей ZHIYUN или к авторизованному дилеру, у которого приобреталось устройство.

Исключения из гарантии

1. Устройства, подвергшиеся несанкционированному ремонту, неправильному или невнимательному использованию, неправильному обращению, ударам, погружению в воду, несчастному случаю и несанкционированным изменениям.
2. Устройства, использованные ненадлежащим способом, и устройства, этикетки или метки безопасности которых были сняты или изменены.
3. Устройства с истекшим гарантийным сроком.
4. Устройства, поврежденные в результате форс-мажорных обстоятельств, таких как пожары, наводнения, удары молнией и т. д.

Процедура подачи заявки на гарантийное обслуживание компанией ZHIYUN

1. Если устройство не работает или после его покупки возникла какая-либо проблема, обратитесь за помощью к местному авторизованному дистрибьютору ZHIYUN. Если в вашем городе нет авторизованного дистрибьютора ZHIYUN, вы также можете обратиться в службу поддержки ZHIYUN по электронной почте service@zhiyun-tech.com или через веб-сайт ZHIYUN www.zhiyun-tech.com.
2. Местный дистрибьютор или специалист службы поддержки ZHIYUN расскажет вам о процедуре технического обслуживания, которое может потребоваться в связи с возникшими сбоями или ошибками в работе устройства. Компания ZHIYUN сохраняет за собой право на проведение повторной экспертизы поврежденных или возвращенных устройств.

Информация о клиенте

Имя клиента:

Номер телефона:

Адрес:

Информация о покупке

Дата покупки:

Серийный номер устройства:

Имя дистрибьютора:

Номер телефона дистрибьютора:

Первая запись о техническом обслуживании

Дата обслуживания:

Подпись специалиста по ремонту:

Причина возникновения проблемы:

Результат
обслуживания:☐ Проблема
исправлена☐ Проблема
не исправлена☐ Стоимость товара
возмещена /товар заменен



Веб-сайт



Weibo



Vimeo



Google+



Facebook
(Zhiyun Support)



Facebook
(Zhiyun Tech)



Youku



Youtube



Wechat



Instagram

Тел.: +86 400 900 6868

Горячая линия в США: +1 808-319-6137 (пн. – пт. с 9:00 до 18:00, GMT-7)

Горячая линия в Европе: +49 (0) 61018132180 (пн. – пт. с 10:00 до 17:00, GMT+1)

Веб-сайт: www.zhiyun-tech.com

Эл. почта: service@zhiyun-tech.com

Адрес: 09 Huangtong Road, Tieshan Industrial Zone, Qixing District, Guilin, 541004, Guangxi, China

Сертификат качества

По результатам тщательной проверки
соответствие устройства стандартам
качества подтверждено и устройство
разрешено для продажи.

Инспектор контроля
качества: _____



Более подробную информацию об устройстве можно найти на официальном веб-сайте ZHIYUN. Содержание веб-сайта www.zhiyun-tech.com может менять без предварительного уведомления.

ZHIYUN™ является торговым знаком компании ZHISHEN.

Все названия продуктов или марки, упомянутые в этом документе, являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками соответствующих владельцев.

© 2020 ZHISHEN. Все права защищены.

ZHIYUN-TECH.COM